


智能标签打印机
使用说明书

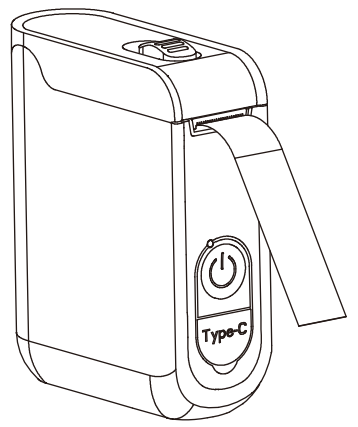


本说明书适用于智能标签打印机系列

1/ 免责声明

- 我司在未经事先通知的情况下，有权修改本说明书的内容。
- 对您未按照说明书要求操作而引起的任何后果我司将不承担任何责任。
- 本产品由于用户的错误操作，拆卸，改装等行为而引起的任何财产损失和人身伤害我司将不承担任何责任。
- 未经我司事先明确许可，禁止其他任何个人、法人或非法人机构等一切主体以任何形式复制或传送本说明书或其部分内容。
- 如使用非原厂耗材造成的打印机损坏，我司将不承担任何责任。

2/ 基本功能

2.1 产品描述

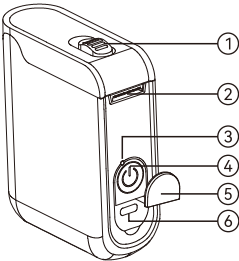

2.2 按键功能

- ① 开盖按钮
- ② 出纸口/90°撕纸刀
- ③ LED状态灯

红色闪烁：故障模式:红色灯闪烁(0.5S间隔)为故障。
故障类型为：标签耗尽、打印头高温、电池高温、耗材异常(未检测到耗材、未检测到纸张间隙)、电量低、纸仓盖已打开。

充电中：蓝色灯闪烁(0.5S间隔)充满灭。
蓝牙连接：蓝色灯常亮为已连接，蓝灯闪烁(1S间隔)为等待连接蓝牙。

升级模式：蓝红交替1S显示为固件升级。

④ 开机：长按电源键1S开机。
长按电源键2-3S关机。


单击：点击按键即间隙纸走至撕纸刀处。

双击：双击按键即传感器校准，纸张走至切刀处和打印自检页。

- ⑤ 防尘盖
- ⑥ Type-C充电口(额定输入5V-2A)


2.3 充电

请使用电压5V-2A的充电器与打印机Type-C口连接，消费者若使用电源适配器充电，请购买配套充电器或有CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

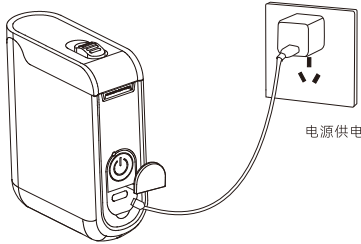


3/ 快速指南


3.1 安装耗材



① 向左滑动开仓按键，打开纸仓盖

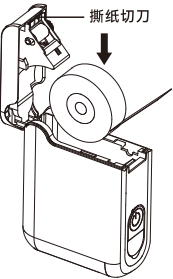

- ② 将标签纸打印面向下放入纸仓，首张标签纸露出撕纸口。
- ⚠ 纸仓盖打开时，注意撕纸切刀处锋利，小心划伤。

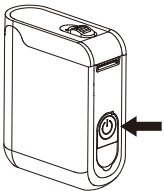

③ 点击按键让标签纸走至缝隙处。

3.2 软件下载

方式一：在手机应用市场通过搜索软件名称，点击下载安装即可（具体软件名称咨询客服）

方式二：扫描二维码直接下载安装（二维码详见机身或外壳包装标签）

※更多产品的功能，可登录APP体验。


4/ 产品参数

打印方式	热敏
打印精度	203dpi
打印速度	max 40mm/s
有效打印宽度	12mm
标签纸宽度	8-14mm
底纸宽度	15mm
标签直径	42mm
纸张类型	间隙纸、黑标纸、透明黑标纸
打印内容	文字/图片/-维码/二维码
剪切方式	手动撕纸
连接方式	Type-C、蓝牙
电源接口	Type-C
额定输入	5V 2A
电池	1800mAh锂电池

5/ 保护与维护

① 打印机外部和纸仓的清洁：
请使用无纺布沾少许酒精，轻轻擦拭打印机表面和纸仓内部。

② 打印头的清洁：
打印头请务必定期清洁，当打印质量下降或有飞白线 **双击编辑** 时，请使用无纺布或者棉签沾95%的酒精按照以下方法进行清洁。

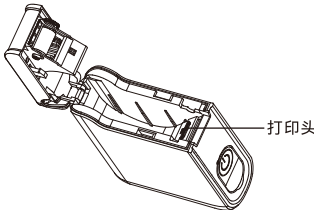

清洁后请等待5-10分钟后合上盖再使用

- ③ 如打印机内部进水，请关机/断电后将打印机自然晾干。
- ④ 如果长时间不使用打印机，请先给电池充至**50%-60%**后再存放，需要定期给电池充电。
- ⑤ 打印机应在室内常温下保存。
- ⑥ 避免打印机零部件损坏，请使用原装耗材进行打印。

6/ 常见问题

故障现象	解决方法
打印时只出纸，没打印出内容	1、检查纸张安装是否正确 2、检查耗材是否用错
打印内容模糊	1、检查打印头是否有脏污 2、检查胶棍是否有脏污 3、调整浓度： ①打印不清晰可根据实际加大浓度 ②打印出现烧糊可根据实际情况减少浓度
打印机自动关机	检查是否电量耗尽
打印机过热	请打开纸仓盖，待温度下降后再继续打印
打印机不走纸	请检查耗材是否有卡住
打印内容不够黑	请检查耗材是否为原装耗材
多张打印内容头尾不居中	双击走纸键对传感器进行校准